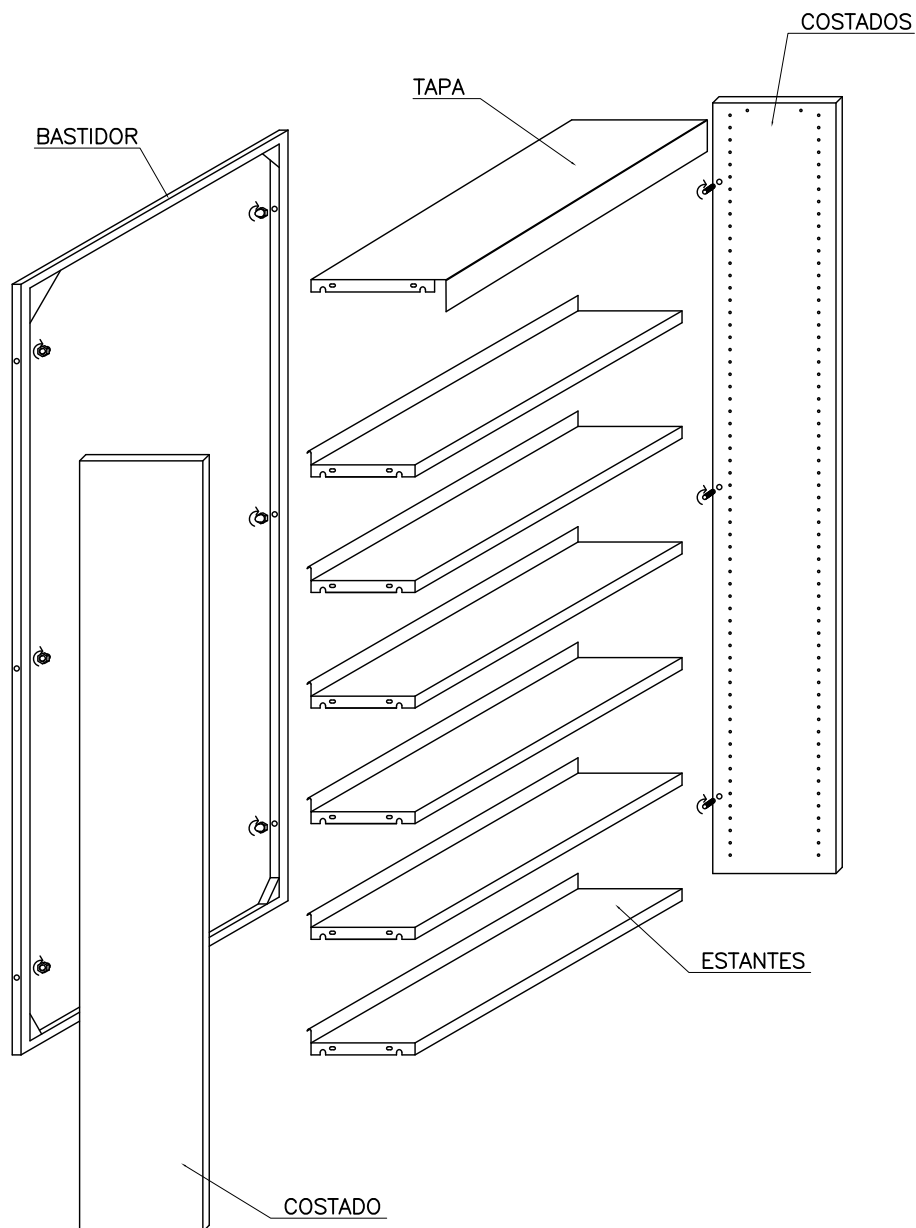


**COMPONENTES:**

- COSTADOS DERECHO
- COSTADO IZQUIERDO
- COSTADO CENTRAL (EXTENSIONES)

NOTA: EN LOS MÓDULOS DOBLES EL COSTADO LATERAL SIRVE TANTO PARA EL IZQUIERDO COMO EL DERECHO.

- BASTIDOR O TRASERA DE MADERA
- TAPA CON SEÑALIZACIÓN
- ESTANTES, (CON O SIN SEÑALIZACIÓN)

NOTA: SI EL MÓDULO LLEVA TRASERA LOS ESTANTES SERÁN SIN RETENEDOR TRASERO.

- OPCIONAL, ZÓCALO METÁLICO

HERRAJES:

- ESPÁRRAGO DE M6X39 + TUERCA CIEGA M6.

3 UNDS. POR COSTADO, UNIÓN COSTADO–BASTIDOR

NOTA: EN LOS MÓDULOS DE 1.20m DE ALTURA SOLO LLEVA 2.

- ESPÁRRAGO DE M6X78 + TUERCA CIEGA M6.

3 UNDS POR COSTADO, UNIÓN COSTADO–BASTIDOR–COSTADO.
PARA LOS MÓDULOS EXTENSIÓN.

NOTA: EN LOS MÓDULOS DE 1.20m DE ALTURA SOLO LLEVA 2.

- TORNILLO DE M6X10, 2 UNIDADES POR TAPA.

UNIÓN TAPA AL COSTADO

- TORNILLO DE M6x30, 2 UNIDADES POR TAPA.

PARA LOS MÓDULOS EXTENSIÓN, UNIÓN TAPA–COSTADO–TAPA.

- VARILLA SOPORTE ESTANTE, 2 UNDS POR ESTANTE.

- TORNILLO M6X10, 4 UNDS, UNION COSTADO–ZÓCALO.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

PASO 1.— ROSCAR LOS PERNOS METÁLICOS DE M6X39 EN LAS TUERCAS DE NYLON M6 DE LOS COSTADOS DE MADERA.

PASO 2.— INTRODUCIR LOS PERNOS M6X39 EN LOS AGUJEROS DEL BASTIDOR Y ROSCAR TUERCA M6 CIEGA NEGRA.

PASO 3.— EN COSTADOS CENTRALES, COLOCAR TUERCA CIEGA NEGRA A ESPÁRRAGO M6X78 Y ATRAVESAR BASTIDOR—COSTADO—BASTIDOR.

PASO 4.— INTRODUCIR A PRESIÓN, LA VARILLA EN LOS AGUJEROS DONDE QUERAMOS LA ALTURA DE LOS ESTANTES.

PASO 5.— COLOCAR LOS ESTANTES Y LA TAPA COINCIDIENDO LAS RANURAS DEL ESTANTE CON LAS VARILLAS YA COLOCADOS.

PASO 6.— ATORNILLAR LOS TORNILLOS M6X10 EN LOS ORIFICIOS DE LA TAPA FIJANDO LA TAPA AL COSTADO EN LOS COSTADOS LATERALES, Y TORNILLOS M6X30 CON ARANDELA EN LOS COSTADOS CENTRALES.

