


ESQUEMA

DISEÑO DE LOS DESAGÜES


PARA LAVABOS DE APOYO

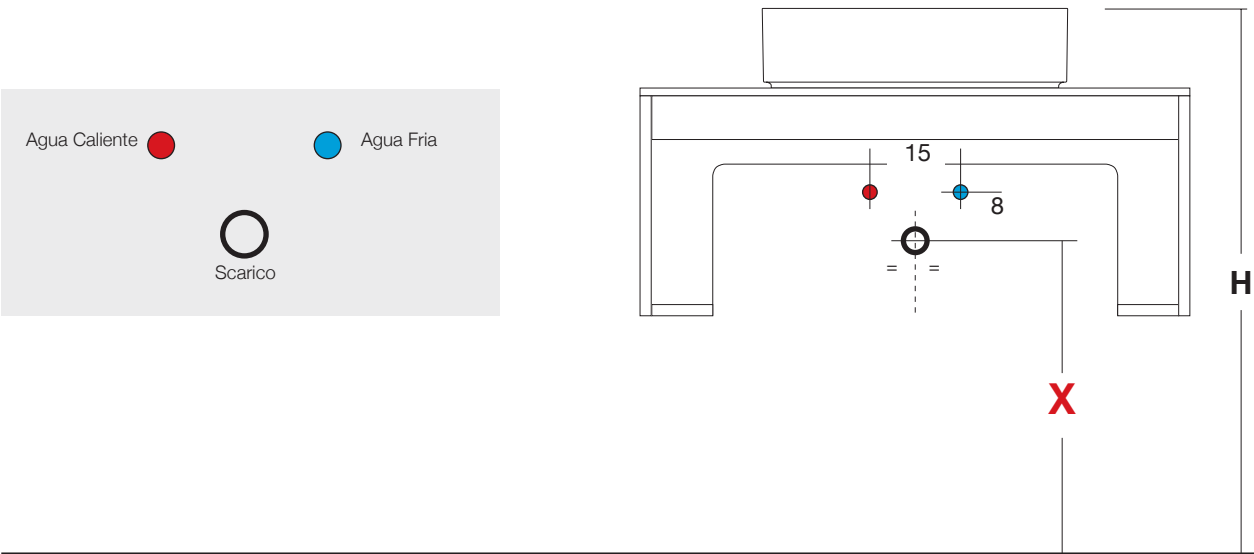

$$X = H - (H. \text{ Lavabo} + Sp. \text{ Top} + 26 \text{ cm})$$

TIRAS DE REFUERZO


PARA LAVABOS DE APOYO

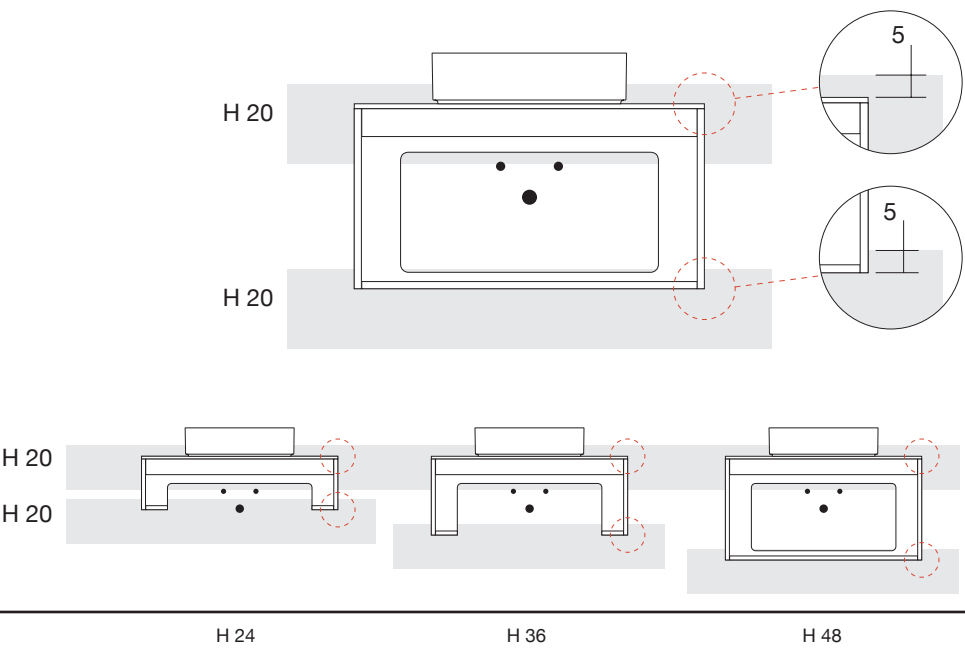

L: Largo - H: Alto - P+Prof: Profundidad - Sp: Espesor

ESQUEMA

PARA LAVABOS BAJO ENCIMERA

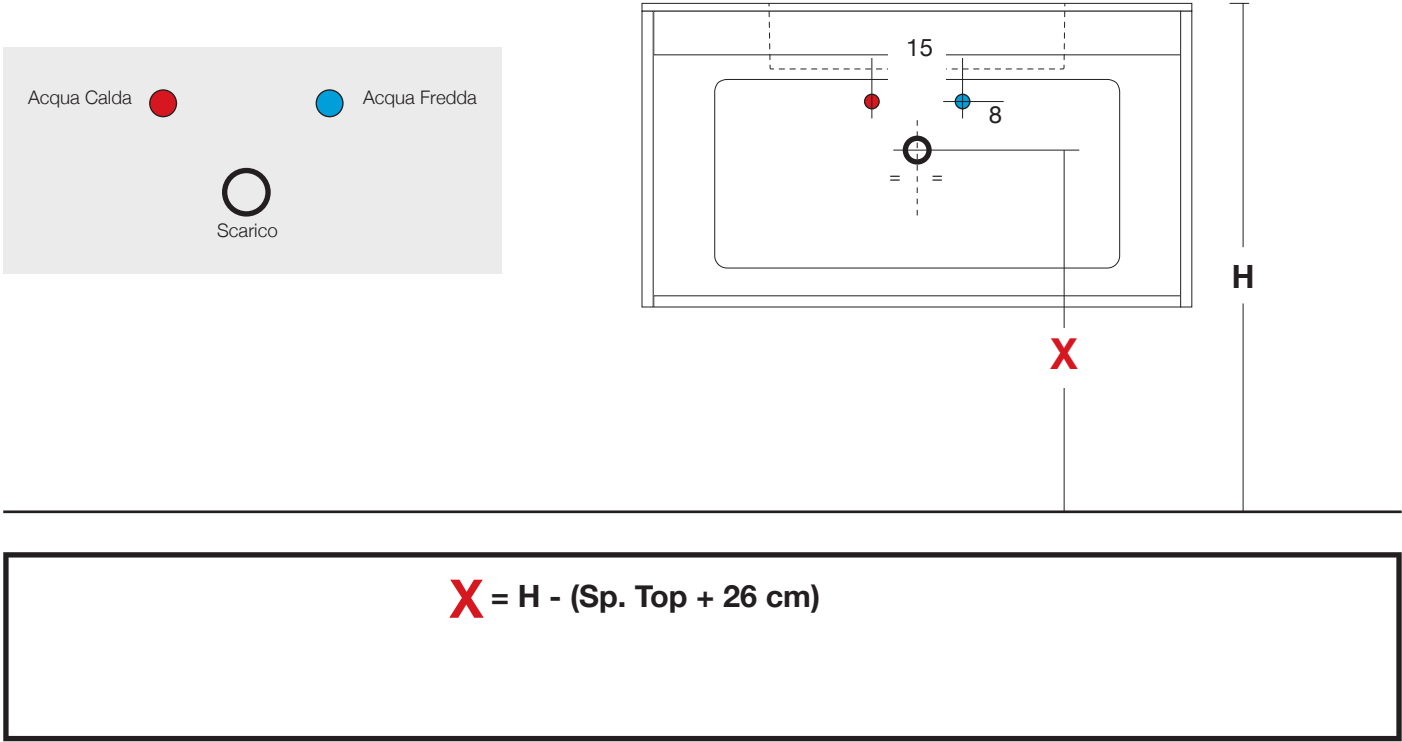

TIRAS DE REFUERZO

PARA LAVABOS BAJO ENCIMERA

